Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Radio-réveil FM / CD

Référence :	AR288
Version :	1.3
Langue :	Français
Date :	28/01/2014

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Clip Sonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR REFERENCES

CONSIGNES DE SECURITE

La flèche éclair dans un triangle équilatéral est destinée à alerter l’utilisateur de la présence d’une tension dangereuse non isolée à l’intérieur de l’appareil qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.	ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE UTILE A L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. CONFIER TOUTES REPARATIONS A DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE.	Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’importantes instructions de fonctionnement (mise en service) dans le mode d’emploi accompagnant cet appareil.

ATTENTION : POUR EVITER UN CHOC ELECTRIQUE, S'ASSURER QUE LA FICHE EST CORRECTEMENT INSEREE DANS LA PRISE

AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lire les instructions-Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
2. Conserver les instructions- Les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour toutes références ultérieures.
3. Respecter les avertissements- Tous les avertissements et les précautions sur l'appareil et les instructions d'utilisation doivent être respectés.
4. Suivre les instructions- Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être respectées.

5. Eau et humidité- L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, comme par ex. une baignoire, un lavabo, un évier, une cave humide ou près d'une piscine.
6. Ventilation- L'appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui n'interfère pas sa propre ventilation.. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou dans un lieu encastré, tel que des étagères ou un meuble, qui pourrait empêcher le flux d'air de passer par les orifices de ventilation.
7. Chaleur- L'appareil doit être placé à distance de toutes sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières, ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
8. Sources électriques- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le type d'alimentation électrique indiqué sur la plaque nominale. Si vous avez un doute sur le type d'alimentation électrique de votre domicile, consulter le vendeur de votre appareil ou la compagnie d'électricité. Pour les produits destinés à fonctionner sur piles ou d'autres sources, se reporter aux instructions de fonctionnement.
9. Polarisation- Cet appareil peut être équipé d'une fiche polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche s'introduira dans la prise de courant d'un seul côté, c'est une mesure de sécurité. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche au fond dans la prise, essayer de retourner la fiche. Si la fiche ne rentre toujours pas, contacter votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas détourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée.
10. Protection du cordon d'alimentation-Les cordons d'alimentation doivent être disposés de façon à ne pas risquer d'être piétinés ou pincés par des éléments placés sur eux, en faisant particulièrement attention aux fiches des cordons, aux réceptacles et aux points de sortie de l'appareil.
11. Nettoyage- L'appareil doit être nettoyé uniquement selon les recommandations du fabricant.
12. Périodes de non utilisation- Le cordon électrique de l'appareil doit être débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
13. Introduction d'objet ou de liquide- Eviter de faire tomber des objets ou de verser des liquides dans l'appareil à travers les orifices de l'appareil.
14. Dommage qui nécessite une réparation- Débrancher cet appareil de la prise murale et le confier à du personnel de service qualifié dans les situations suivantes.
    a) Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée.
    b) Si un liquide ou des objets se sont introduits dans l'appareil.
    c) Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    d) Si l'appareil ne fonctionne pas même si vous respectez les instructions de fonctionnement. Ajuster uniquement les commandes couvertes par les instructions de fonctionnement car le réglage impropre d'autres commandes peut interférer dans le fonctionnement normale de l'appareil.
    e) Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
    f) Quand l'appareil montre un changement distinct de ses performances, ceci indique qu'il nécessite une réparation.
15. Réparation- L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil en dehors des instructions de fonctionnement décrites dans ce manuel. Toute réparation doit être confiée à du personnel de service qualifié.
16. Lignes électriques- Ne pas installer de système d'antenne externe près de lignes électriques aériennes ou d'éclairage électrique ou de circuits électriques car il peut tomber sur ces lignes ou ces circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne externe, prendre soin de ne pas toucher les lignes ou les circuits électriques qui peuvent être mortels.
17. Si une antenne externe est connecté au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à pourvoir une certaine protection contre les surtensions et les décharges. La section

810 du Code National Electrique ANSI/NEFA 70 fournit des informations relatives à la mise à la masse correcte du mât ou du support, à la mise à la masse du fil conducteur, à la mise à la masse du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, à la taille des conducteurs de la mise à la masse, à l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne et à la connexion aux électrodes de la mise à masse (voir schéma).

18. Nettoyage- Débrancher cet appareil de la prise murale avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utiliser un linge humide.
19. Foudre- Pour une meilleure protection de l'appareil pendant un orage, ou s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le débrancher de la prise murale et déconnecter l'antenne ou le système câblé. Ceci évitera d'endommager l'appareil de la foudre et des surtensions des lignes électriques.
20. Contrôle de sécurité-Après un service de réparation de l'appareil, demander au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité afin de déterminer si l'appareil est en état de fonctionnement correct.
21. Surcharge- Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles car cela peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.
22. En cas de dysfonctionnements provoqués par une décharge électrostatique, réinitialiser simplement l'appareil (reconnecter la source d'alimentation) pour reprendre un fonctionnement normal
23. Ce produit ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
24. "Pour être totalement déconnecté de l'entrée d'alimentation, la prise secteur de l'appareil doit être débranché de la prise murale.
25. La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée OU doit être facilement accessible pendant l'usage prévu.
26. Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte de l'audition.
27. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu et autre.
28. Maintenir une distance minimum de 5 cm autour de l'appareil pour permettre une ventilation suffisante.
29. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les orifices de ventilation avec du papier journal, une nappe ou des rideaux etc.
30. Aucune flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
31. Etre attentif à l'aspect écologique de l'élimination des piles.
32. Utiliser l'appareil dans des climats modérés.

NOTE : Les informations de marquage (unité principale) sont situées à l'arrière de l'appareil.

ATTENTION

Un rayonnement laser invisible est émis lorsque le produit est ouvert et le verrouillage est défectueux. Ne supprimez pas les verrous de sécurité.

DES SYMBOLES GRAPHIQUES AVEC INSCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRRES SE TROUVENT AU BAS DE L'APPAREIL.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

L'UTILISATION DE COMMANDES, RÉGLAGES OU PROCÉDURES DE PERFORMANCE DE L’APPAREIL PEUT PROVOQUER DES RADIATIONS DANGEREUSES.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

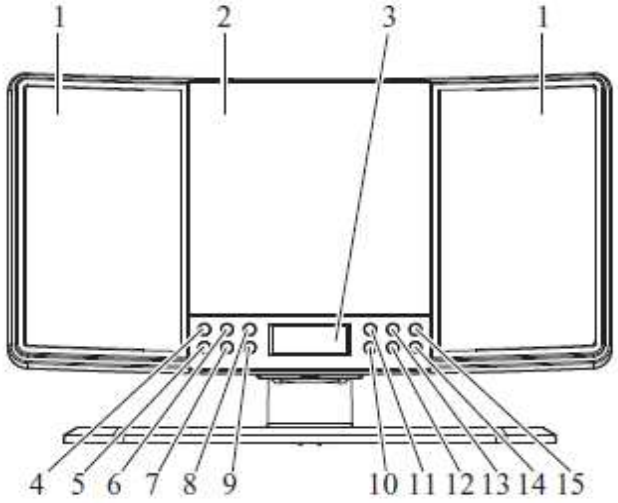

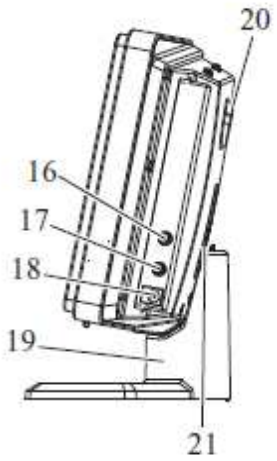

1. Haut-parleurs gauche/droit
2. porte CD
3. Ecran LCD
4. Bouton Skip-
5. Bouton de programmation/ de réglage de l’heure
6. Bouton Skip+
7. Bouton d'arrêt de CD
8. Bouton Ejecter
9. lecture de CD/Bouton Pause
10. bouton de préréglage / répétition
11. Bouton de réglage AL.
12. Bouton de volume -
13. Bouton de fonction
14. Bouton de volume +
15. Bouton de veille
16. Prise d’entrée auxiliaire
17. Prise casque
18. Prise de DC
19. Support de l’unité
20. Trou de montage pour installer sur un mur
21. Compartiment des piles

Unité d’alimentation électrique

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur adaptateur de CA/CC.

Fonctionnement avec adaptateur de CA/CC.

Insérez la petite fiche de l'adaptateur dans la prise de CC.

Insérez l'adaptateur de CA/CC sur une prise de courant de CA ~ 230V 50Hz dans le sens vertical ou horizontal.

INSTALLATION DE L'APPAREIL SUR UN MUR

1. Il y a deux trous de fixation murale à l'arrière de l'unité. Avant d'installer ce produit poussez le socle à la rainure de l'unité selon la marque sur le socle.

2. S'il vous plaît assurez-vous que votre méthode de montage mural souhaité est capable de soutenir un appareil de 5 kg, si vous allez mettre ce cadre sur le mur. Demandez conseil à votre professionnel de matériel informatique local.

3. S'il vous plaît assurez-vous qu'il y a deux talons ou des clous sur les murs avec la même distance entre eux que sur l'unité actuelle.

4. S'il vous plaît, assurez-vous que les talons ou les clous sur les murs peuvent supporter le poids de 6 kg minimum.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. En MODE VEILLE, touchez et maintenez le bouton PROG/TIME SET , appuyez sur SKIP+ ou SKIP- à 24H/12H, comme vous le souhaitez. Et appuyez sur le bouton PROG/TIME SET à nouveau.

2. Appuyez sur le bouton SKIP- pour régler l'heure souhaitée.

3. Appuyez sur le bouton SKIP+ pour régler les minutes.

4. Après avoir réglé l'heure désirée, appuyez sur le bouton PROG/TIME SET pour confirmer.

RÉVEIL AVEC AVERTISSEUR SONORE (AL 1) :

a. Maintenir l'appareil en mode veille.

b. Appuyez sur le bouton AL.SET, L'Icône "🔔", clignotera sur l'écran, puis appuyez et maintenez à nouveau le bouton AL.SET, l'heure de l'alarme clignote à l'écran.

c. Appuyez sur le BOUTON SKIP- pour régler l'heure d'alarme souhaitée.

d. Appuyez sur le BOUTON SKIP + pour régler les minutes de l'alarme désirés.

e. La radio s'allumera à l'heure réglée de l'alarme.

RÉVEIL AVEC RADIO :

a. Maintenir l'appareil en mode veille

b. appuyez sur le bouton AL.SET, l'icône "🔔1" clignote sur l'écran, puis appuyez et maintenez à nouveau la touche AL.SET, l'heure de l'alarme clignote à l'écran.

c. Appuyez sur le bouton de fonction pour choisir l'icône "FM".

d. Appuyez sur le BOUTON SKIP- pour régler l'heure d'alarme souhaitée.

e. Appuyez sur le BOUTON SKIP + pour régler les minutes d'alarme souhaitées.

f. La radio se met en marche à l'heure de l'alarme choisie.

RÉVEIL AVEC UN CD :

a. Maintenir l'appareil en mode veille

b. Appuyez sur le bouton AL.SET, l'icône "🔔1" clignote sur l'écran, puis appuyez et maintenez le Bouton AL.SET de nouveau, l'heure d'alarme clignote sur l'écran.

c. Appuyez sur le bouton de fonction pour choisir l'icône "CD".

d. Appuyez sur le BOUTON SKIP- pour régler l'heure d'alarme souhaitée.

e. Appuyez sur le BOUTON SKIP + pour régler les minutes d'alarme souhaitées.

f. Le CD jouera à l'heure définie pour l'alarme.

Remarque: S'il vous plaît assurez-vous que le disque est déjà mis dans le compartiment de CD.

Le Réglage de AL2 est le même que le réglage de AL1

COUPER L'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton AL. SET pour désactiver l'alarme, l'alarme se réinitialise pour le lendemain

COMMENT DÉSACTIVER L'ALARME

Pour annuler le mode alarme:

En mode "STANDBY OFF", appuyez sur le bouton AL.SET pour désactiver la fonction d'alarme. (Jusqu'à ce que le signal d'alarme "🔔" disparaisse de l'écran LCD).

RÉGLER LE VOLUME

. Appuyez sur le bouton VOL + pour augmenter le volume.

. Appuyez sur bouton VOL – Bouton pour diminuer le volume.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton FUNCTION pour la fonction RADIO.

3. Comment utiliser les boutons pour la radio

I. Réglage Manuel

Appuyez sur le bouton SKIP+/SKIP- pour rechercher la fréquence souhaitée. Les Fréquences les plus élevées peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton SKIP+ tandis que la basse fréquence peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton SKIP-.

II. Syntonisation Automatique

a) Appuyez de manière prolongée le bouton SKIP +/SKIP- jusqu'à ce que la fréquence affichée commence à fonctionner.

b) Lorsqu'une station de force suffisante a été trouvée, le Réglage va s'arrêter ou vous pouvez arrêter la syntonisation automatique en appuyant sur le bouton SKIP +/ SKIP –

4. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton STANDBY.

SYNTONISATION PRÉRÉGLÉE

1. Choisissez votre station souhaitée selon la procédure de syntonisation normale.

2. Appuyez sur le bouton PROG/TIME SET, " P -01 " s'affiche et clignote à l'écran. Appuyez sur le bouton PRESET de l'appareil pour changer le numéro souhaité où la station sera enregistrée. (P01 à P10)

3. Enregistrez la fréquence actuelle en appuyant sur le bouton PROG/TIME à nouveau quand vous obtenez le numéro désiré.

4. Répétez la même procédure pour régler d'autres fréquences souhaitées aux N° 1 à N°10 de la mémoire

Remarque : L'appareil peut être préréglé jusqu'à 10 stations.

RAPPEL DE MÉMOIRE

Rappeler les fréquences enregistrées en appuyant sur le bouton PRESET sur l'appareil pour sélectionner 1 à 10 stations comme vous le souhaitez

REMARQUE : Comme enregistrées, les fréquences ne peuvent être conservées pour longtemps avec la puissance fournie. La station que vous avez enregistrée sera perdue et ne peut pas être rappelée dans le cas où vous coupez l'alimentation.

MANIPULATION D'UN DISQUE COMPACT

- Toujours protéger un disque contre les rayures, la terre et la poussière etc. Si un disque est traité avec un soin raisonnable, essuyer le disque avec un chiffon doux devrait être le seul entretien nécessaire pour conserver son excellente reproduction sonore. Les disques doivent être conservés dans leur boîte d'origine pendant les périodes de non utilisation.
- Manipuler un disque par ses bords. Ne touchez pas la surface ou côté de couleur arc en ciel du disque.
- Manipuler un disque, comme indiqué dans les illustrations de cette section.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer un disque propre. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres nettoyants chimiques pour nettoyer le disque, cela peut causer des dommages. Un disque doit toujours être effacé en ligne droite du centre vers le bord. Ne jamais essuyer un disque par un mouvement circulaire.
- Ne pas exposer un disque à la lumière directe, à une forte humidité ou des températures élevées pendant de longues périodes de temps. Ne pas placer le disque sur un autre appareil ou à proximité d'une source de chaleur.
- La poussière sur la lentille de lecture peut entraîner un fonctionnement erratique et une interruption du son pendant la lecture. Pour nettoyer la lentille de lecture, ouvrez le compartiment de disque et dépoussiérez. En utilisant un ventilateur de lentille de caméra (disponible dans la plupart des magasins d'appareils photo)
- Remarque : Ne touchez pas la surface de la lentille. Evitez que des liquides entrent à l'intérieur du produit.
- Pour nettoyer le meuble du lecteur de CD, utilisez un chiffon doux et humide pour la surface extérieure.
- Ne jamais utiliser de benzol, de benzène ou d'autres nettoyants chimiques forts car ils pourraient endommager sa finition.
-

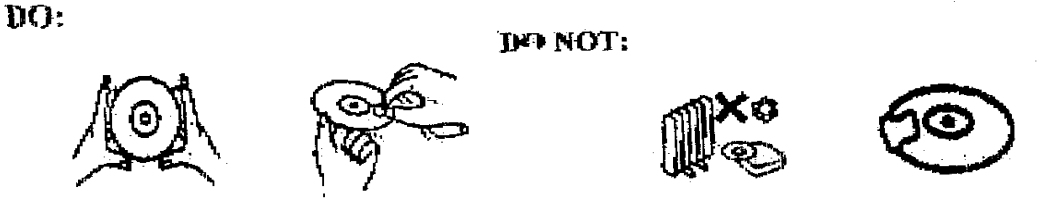

DO : FAIRE AINSI **DO NOT : NE PAS FAIRE**

REMARQUE: Ne touchez jamais la lentille laser du compartiment de CD. Nettoyez la lentille laser avec un disque de nettoyage de CD si elle est sale.

LECTURE D'UN DISQUE COMPACT (CD)

1. Appuyez sur le bouton Standby pour allumer l'appareil

2. Appuyez sur le commutateur de fonction en mode CD.

3. Ouvrez la PORTE CD et insérez un CD dans le tiroir, face imprimée de l'étiquette vers le haut.

4. Fermez la PORTE CD et le disque tourne pendant quelques secondes et puis s'arrête.

5. Utilisez le bouton SKIP- ou SKIP+ pour choisir une piste

6. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture

7. Appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE pour PAUSER la lecture.

8. Pour arrêter l'album temporairement, appuyez sur le bouton PAUSE, pour reprendre, appuyez à nouveau.

9. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.

LECTURE ALÉATOIRE

- En mode arrêt CD, appuyez sur e bouton REPEAT jusqu'à ce que " RAND " s'affiche sur l'écran LCD.
- Ensuite, il permettra la lecture de pistes aléatoires.

FONCTION RÉPÉTER

Le bouton CD REPEAT peut être utilisé pour répéter une seule piste ou répéter toutes les pistes sur un disque compact.

1. Appuyez sur le bouton REPEAT pendant la lecture, " 1" s'affiche sur l'écran LCD. La même piste sera répétée à plusieurs reprises.

2. Appuyez sur le bouton REPEAT une seconde fois pour répéter toutes les pistes. Le "ALL " s'affiche sur l'écran LCD.

3. Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur le bouton REPEAT jusqu'à ce que tout signal disparaisse

AVANT/ARRIÈRE

1. Les boutons CD Reverse SKIP- (|◀◀) CD Forward SKIP+ (▶▶|) peuvent être utilisés pour accéder à un certain nombre de pistes différentes ou pour numériser les pistes de disque à haute vitesse.

2. Appuyez sur le bouton CD Reverse SKIP (|◀◀)) une fois pour entendre le début de la piste actuelle. Appuyez sur ce bouton deux fois ou plus à écouter les pistes précédentes sur le disque.

3. Appuyez sur le bouton CD Forward SKIP ▶▶|) pour entendre la piste suivante sur le disque.

4. Appuyez et maintenez le bouton CD Reverse Search (|◀◀)), la piste en cours sera numérisée et se déplacera vers l'arrière à la piste précédente ou aux pistes précédentes ; Lorsque la section de plage désirée est trouvée, relâchez le bouton et la lecture normale reprend.

5. Appuyez et maintenez le bouton CD Forward Search (▶▶|, la piste en cours sera numérisée et avance à la piste suivante ou aux pistes suivantes ; Lorsque la section de plage désirée est trouvée, relâchez le bouton sélectionné et la lecture normale reprend.

FONCTION DE PROGRAMME

La fonction de programme peut être utilisée pour programmer jusqu'à 20 pistes à jouer dans un ordre choisi.

1. Alors que dans le mode d'arrêt seulement (le CD ne joue pas), appuyez sur le bouton PROG/TIME SET, l'écran LCD affichera la mention " PROG 01 " et PROG 01" commence à clignoter.

2. Appuyez sur les boutons SKIP- (|◀◀)/SKIP+ (F.FWD ▶▶|) pour allouer la piste désirée.

3. Appuyez sur le bouton PROG/TIME SET pour sélectionner et enregistrer la piste en mémoire.

4. Répétez l'étape 2 et 3 pour sélectionner jusqu'à 20 pistes.

5. Pour écouter les morceaux sélectionnés (dans le mode programme), appuyez sur le bouton CD PLAY/PAUSE. Le numéro de piste et "PROG" apparaissent sur l'écran LCD.

6. Appuyez sur le bouton CD Reverse (REW |◀◀) pour entendre la précédente ou appuyez sur le bouton CD Forward (F.FWD ▶▶|) pour entendre la piste suivante du programme.

Remarque : Après que toutes les pistes programmées ont joué , le lecteur de CD revient au mode arrêt .

7. Pour effacer les pistes programmées de la mémoire, appuyez sur le bouton STOP jusqu'à ce que l'icône "PROG " ait disparue.

PRISE D'ENTRÉE AUXILLIAIRES

1. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton FUNCTION en mode AUX

3. Connectez à la prise d'entrée AUX la prise de sortie de votre lecteur personnel tel que lecteur MP3 portable.

4. Lancez la lecture de votre lecteur personnel.

PRISE DU CASQUE

Cet appareil accepte un casque stéréo avec une prise de 3,5 mm de Φ. Avant de brancher les écouteurs, régler le volume à un niveau minimum pour ne pas endommager vos oreilles ou les écouteurs.

Branchez les écouteurs à la prise du casque. Les haut-parleurs sont automatiquement déconnectés.

Avertissement : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager votre audition. Vous ne pouvez pas entendre le son d'avertissement tout en portant ces écouteurs.

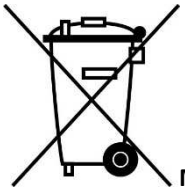

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis